



GEBRUIKSAANWIJZING

RollerMouse Red

ROLLERMOUSE PRO3

FUNCTIES

1. Rollerbar
2. Cursorsnelheids LED
3. Kopiëren
4. Plakken
5. Linkerklik
6. Rechterklik
7. Scrollwiel
8. "One touch" dubbelklik

Download het stuurprogramma van www.contourdesign.nl voor aanvullende muisfuncties en specifieke instellingen voor Mac.



POSITIE TOETSENBORD

Controleer de hoogte en de hoek van je toetsenbord voordat je de unit aansluit en zoek de instelling die voor jou het meest comfortabel is. Stel met behulp van de steunen de juiste hoek en hoogte in, ongeacht het type toetsenbord dat je gebruikt. De spatiebalk van je toetsenbord moet net iets boven je rollerbar uitsteken. Plaats de voorkant van het toetsenbord zo dicht mogelijk tegen de rollerbar aan voor een goede ergonomische houding.





AANSLUITEN

Steek de USB-kabel van de RollerMouse Free3 in een USB-poort van de computer. De muis wordt automatisch geïnstalleerd. Dit kan een paar seconden duren.

DE ROLLERBAR GEBRUIKEN

De rollerbar heeft twee functies:

- Linksklikken: Druk hiervoor de rollerbar naar beneden.
- Cursorverplaatsing: Beweeg hiervoor de rollerbar op en neer of heen en weer.

ROLLERBAR KLIK- KRACHT AANPASSEN

Voor het aanpassen van de klikkracht van de Rollerbar houd je de toetsen 1 en 2 (gelijktijdig) gedurende twee seconden ingedrukt. De LED-lampjes geven de huidige klikkrachtinstelling aan. Blijf toets 1 ingedrukt houden terwijl je toets 2 loslaat. Gebruik het scrollwiel om de klikkrachtinstelling aan te passen. Laat vervolgens toets 1 ook los om de klikkrachtinstelling te selecteren.

De rollerbar klikfunctie kan met behulp van bovenstaande aanpassingsmethode worden uitgeschakeld, door het scrollwiel te verplaatsen totdat alle LED's oplichten.



KLIKVOLUME AANPASSEN

Voor het aanpassen van de klikvolume van de Rollerbar houd je de toetsen 1 en 2 (gelijktijdig) gedurende twee seconden ingedrukt. De LED-lampjes geven de huidige klikvolume instelling aan. Blijf toets 1 ingedrukt houden terwijl je toets 2 loslaat. Gebruik het scrollwiel om de klikvolume instelling aan te passen. Laat vervolgens toets 1 ook los om de klikvolume instelling te selecteren.


De rollerbar klikvolume kan met behulp van bovenstaande aanpassingsmethode worden uitgeschakeld, door het scrollwiel te verplaatsen totdat alle LED's oplichten.



CURSORSNELHEID

WIJZIGEN

Druk de knop cursorsnelheid in om de snelheid van je cursor te wijzigen. Je kunt kiezen uit tien snelheden, van langzaam (600 DPI) tot snel (2800 DPI). De LED-lampjes laten zien welke snelheid is ingesteld (zie afbeelding).

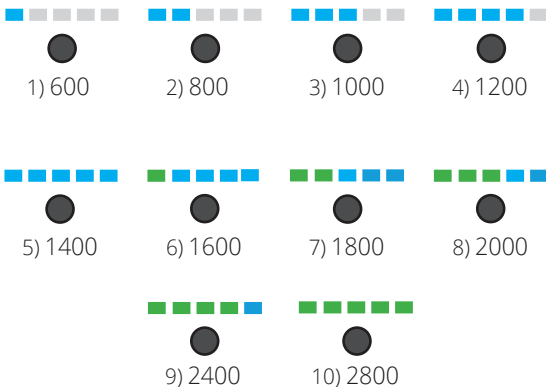

GEBRUIKERSINSTELLINGEN

RollerMouse Red heeft verschillende modi. Gebruik de volgende toetscombinaties om over te schakelen:

- Houd de toetsen Cursorsnelheid en Kopiëren (gelijktijdig) gedurende twee seconden ingedrukt totdat de LED-lampjes gaan branden voor het instellen van de gewenste modus.
- Blijf de toets Cursorsnelheid ingedrukt houden en laat toets Kopiëren los. Druk daarna toets Kopiëren herhaaldelijk in om tussen de verschillende modi te schakelen.
- Laat beide toetsen los als je de gewenste modus hebt bereikt.



PC-Modus	LED's lichten op van links naar rechts.	Windows
MAC-Modus	LED's lichten op van rechts naar links.	OS
HID-Modus	LED's lichten op vanaf de zijkanten naar het midden toe.	Linux



KNOP OMZETTEN

Om de functie van de “one touch” dubbelklik knop om te zetten van dubbelklikken naar middelste knop, houd je deze knop en de cursorsnelheid knop 2 seconden vast tot de LED's gaan knipperen. Herhaal dit proces om terug te keren naar de functie “dubbelklikken”.

POLSSTEUN

We raden je aan om de polssteun te gebruiken. Mocht je echter, om de een of andere reden de polssteun willen verwijderen, neem de RollerMouse bij de voorkant in de hand. Plaats de polssteun verwijderingsleutel in de gleuf aan de rechterkant van het apparaat en draai de sleutel tegen de klok mee.