

# Gebruiksaanwijzing

Vertical Mouse



Evouent 4



## Vertical Mouse Evoluent 4

Bij het werken met een standaardmuis is uw pols volledig gedraaid, en is de handpalm naar beneden gericht. Dit is geen natuurlijke houding. Wanneer u uw pols houdt zoals bij het handen schudden is de houding wel neutraal. Dit is makkelijker vol te houden en ook prettiger. En hoe comfortabeler u achter uw computer zit, des te productiever u bent.

De Evoluent muis is de meest geavanceerde verticale muis uit het assortiment van Health2Work.

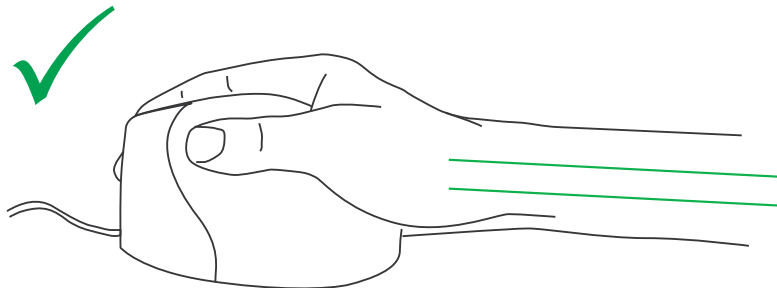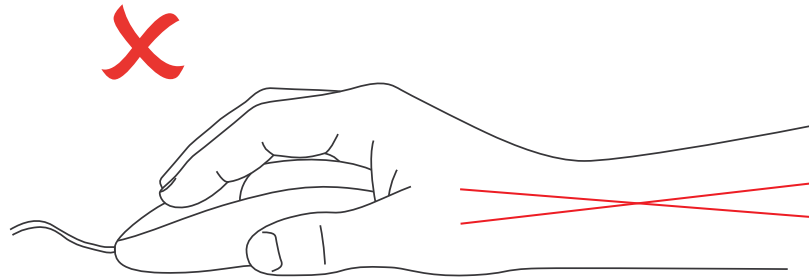

## Vertical Mouse Evoluent 4

### Knopinstellingen standaardmuis


- ① Bovenste knop - linker muisklik
- ② Middelste knop - autoscroll
- ③ Onderste knop - rechter muisklik
- ④ Wieltje - vooruit
- ⑤ Bovenste duimknop - achteruit
- ⑥ Onderste duimknop - geen functie zonder driver



## Vertical Mouse Evoluent 4

### Snelheid instellen

- 1 Druk op de knop + of - aan de zijkant van de muis om de snelheid in te stellen.
- 2 De actuele instelling wordt weergegeven door de indicatorlampjes op de muis.

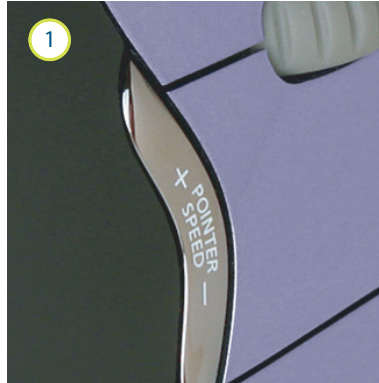

# Vertical Mouse Evoluent 4



## Installeren met Windows

Voordat u de Evoluent muis aansluit, gaat u naar "Configuratiescherm, programma's toevoegen of verwijderen". Verwijder eventueel geïnstalleerde Evoluent Mouse Managers en andere muissoftware, met uitzondering van de touch pad driver. Indien geen muissoftware wordt vermeld slaat u deze stap over.

- Voordat u de Evoluent muis aansluit, gaat u naar "Configuratiescherm, muis":

- 1 Verwijder het vinkje bij "Primaire en secundaire knoppen omwisselen".
- 2 Vink aan: "Precisie van de aanwijzer verbeteren". Dit is zeer belangrijk.
- 3 In "Opties voor de aanwijzer" zet u de schuifregelaar voor de aanwijzersnelheid in de middelste positie.



- Steek de USB-connector in een USB-poort van de computer.
- Nadat de wizard voor het toevoegen van hardware is verschenen dient u niet "Zoek beste driver", maar "Alle drivers weergeven" en vervolgens "Ergonomie" te kiezen.

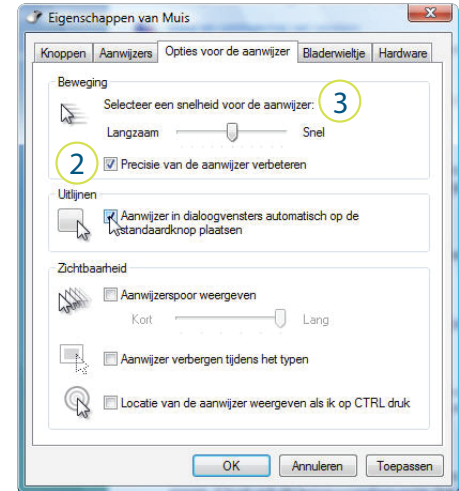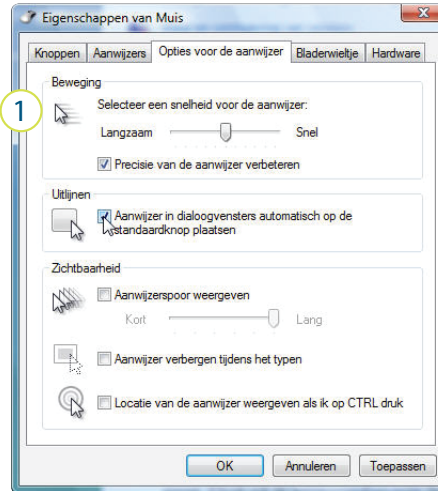

# Vertical Mouse Evoluent 4

## Driver


- 1 De snelheid van het scrollwiel instellen.
- 2 Hier kunt u 2 of 3 snelheden instellen. Met behulp van een toetsencombinatie kunt u wisselen van snelheid.
- 3 Met behulp van de klikvergrendeling kunt u de linker muisknop geactiveerd houden. U kunt deze deactiveren door nogmaals te klikken.
- 4 De autoklikfunctie zorgt na een ingestelde tijd voor een automatische klik in een aan te klikken gebied.

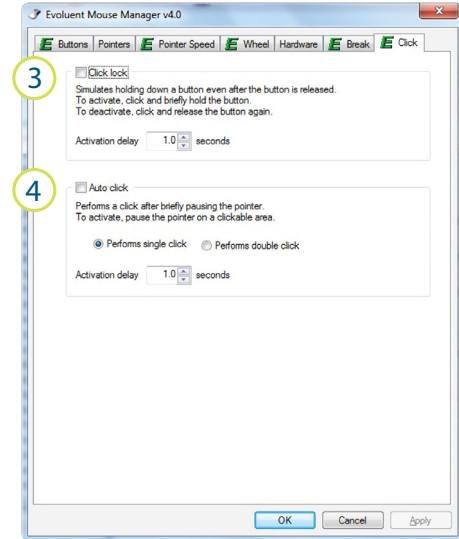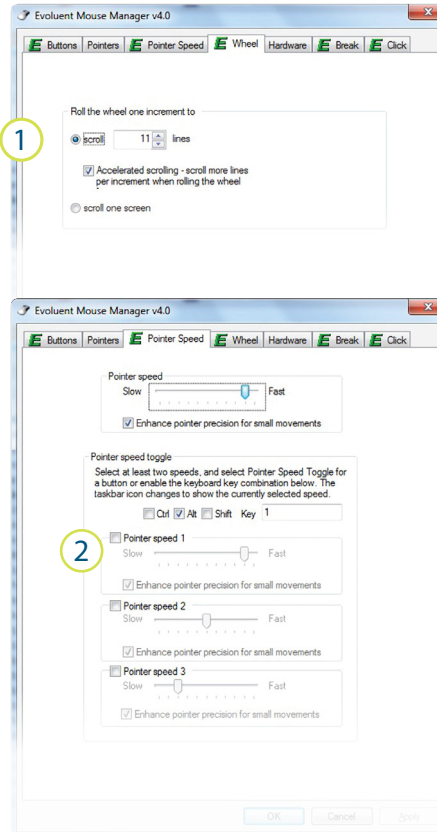

## Vertical Mouse Evoluent 4

### Tip

Combineer de Evoluent muis met een compact toetsenbord om de belasting van de arm te beperken die ontstaat door het reiken naar de muis.

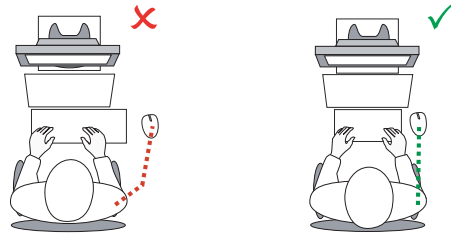

Meer informatie over onze ergonomische oplossingen:  
[www.health2work.nl](http://www.health2work.nl)

